


Габаритные размеры

Ширина: 2000 мм

Высота: 2200 мм

Глубина: 620 мм

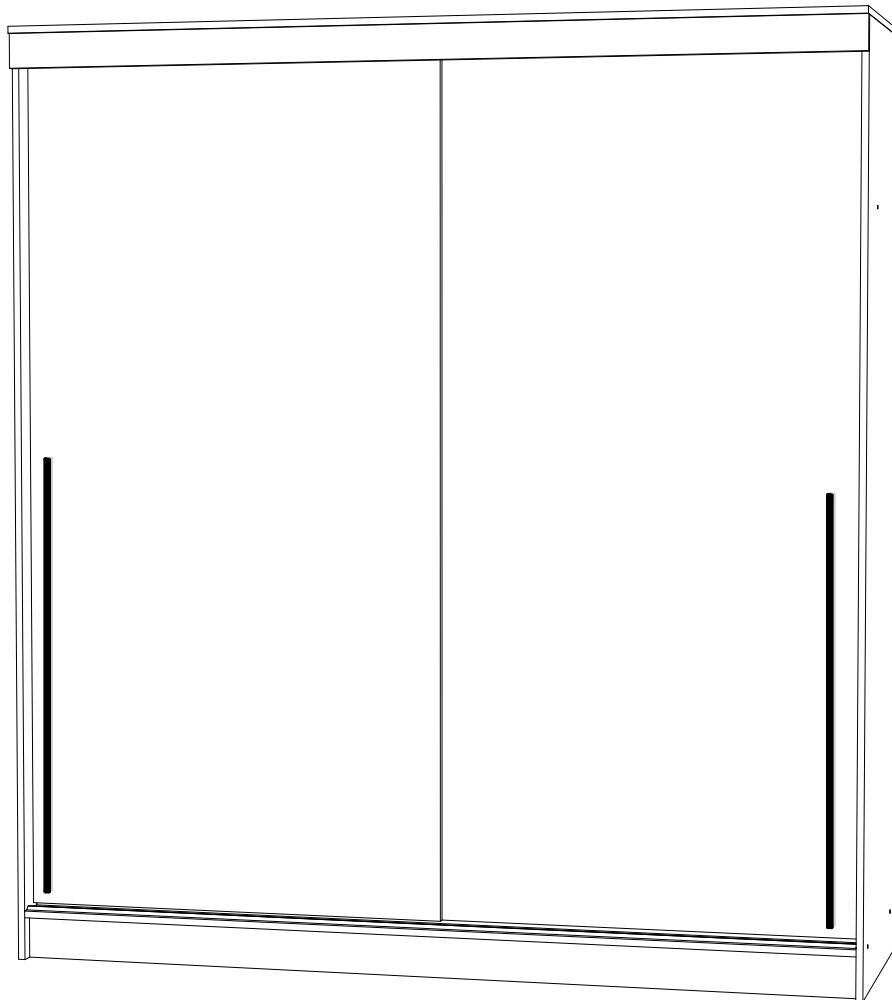

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем, перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения не нарушающих внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации:

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже 10 С и относительной влажностью 65±15%
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин.
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок
- беречь поверхности от механических повреждений, не ставить на поверхность горячие предметы
- при чистке использовать влажную ткань с применением специальных средств по уходу за мебелью с последующей протиркой поверхностей насухо
- не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжижающие средства и др.

Гарантийные обязательства


- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-14, ТР ТС 025/2012, ТО 5610-001-02384921-2016 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- Срок службы изделия - 7 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).
- Гарантийный срок эксплуатации мебели-12 месяцев.

Комплектация деталей


Поз.	Наименование	Деталь	Кол-во
1.2	Бок левый / правый	2180	596
3.4	Створка левая / правая	2018	1000
5.6	Перегородка	1642	480
7	Крышка верхняя	2000	620
8	Планка декор	2000	80
9	Вязка нижняя	1968	596
10	Вязка	1968	480
11	Цоколь	1968	100
12	Ребро жесткости	976	100
13.14	Вязка / полка	480	480
15	Бок ящика	450	128
16	Вязка ящика	422	128
17	Перегородка верхняя	406	480
18	Фасад ящика	195	472
19	Стенка ЛДВП	553	1996
20	Стенка ЛДВП	427	1996
21	Дно ящика	452	448
22	Брус соединительный	974	1
23	Брус соединительный	479	2
24	Труба овальная	968	1
25	Направляющая верхняя	1966	1
26	Направляющая нижняя	1966	1

Необходимый инструмент для

сборки.
Рекомендуем сборку производить вдвоем.

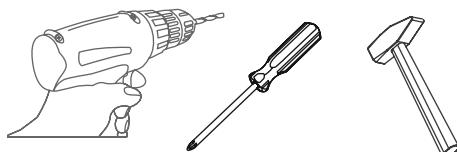



1

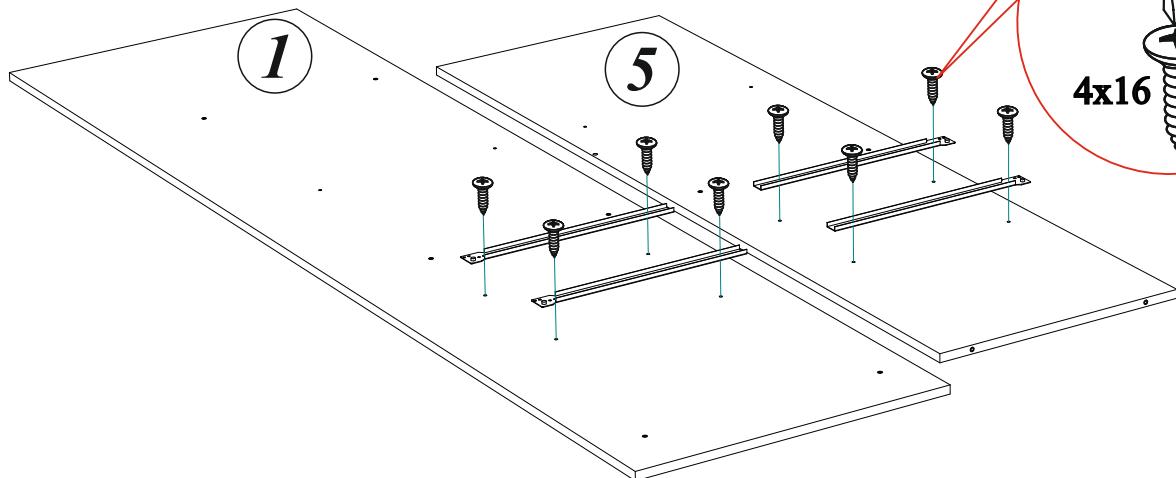




Комплектация фурнитурой

Обозначение	Наименование	кол-во	ед. изм.
	Гвозди	100	шт
	Евровинт 6x50	58	шт
	Евроключ	1	шт
	Заглушка д/евровинта	36	шт
	Заглушка д/эксцентрика	4	шт
	Подпятник	6	шт
	Полкодержатель D5 никель	16	шт
	Роликовые направляющие 450 мм	2	комп
	Ручка РСМ-1(1000мм)	2	шт
	Скотч 2-х сторонний	0,65	м.п
	Стяжка Эксцентриковая	4	компл
	Фланец для овальной трубы	2	шт
	Шкант 8x30	4	шт
	Шуруп 4x16	54	шт
	Шуруп для ручки 4x35	4	шт
	Заглушка D5 мм	6	шт
	Шлегель	8,5	м.
	Комплект роликов	2	кмп.
	Стопор	4	шт

Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверить сборку специалистам.

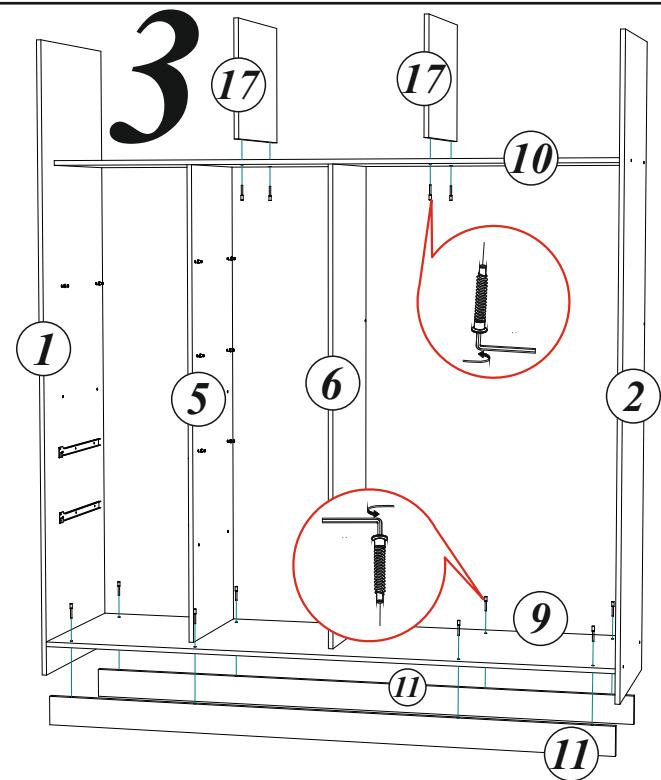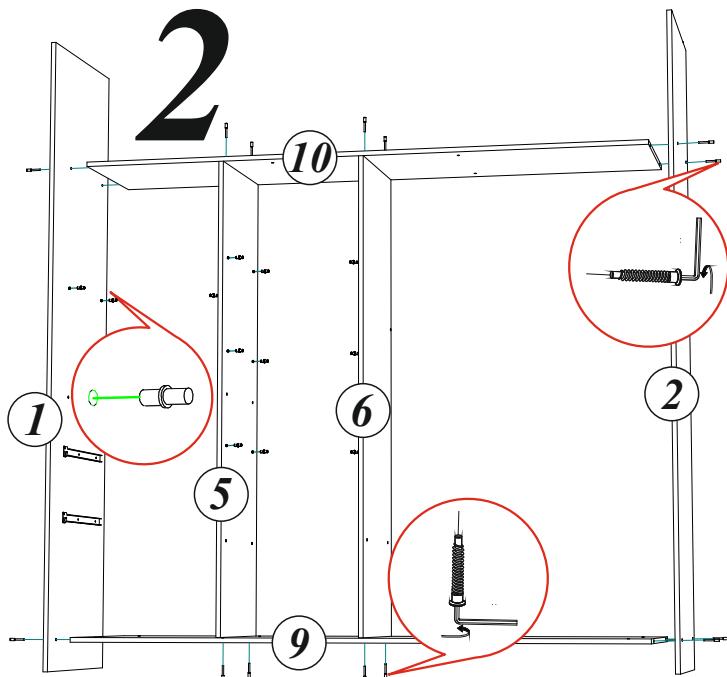


Необходимо обрезать
брус соединительный
до размеров указанных
в комплектации деталей.

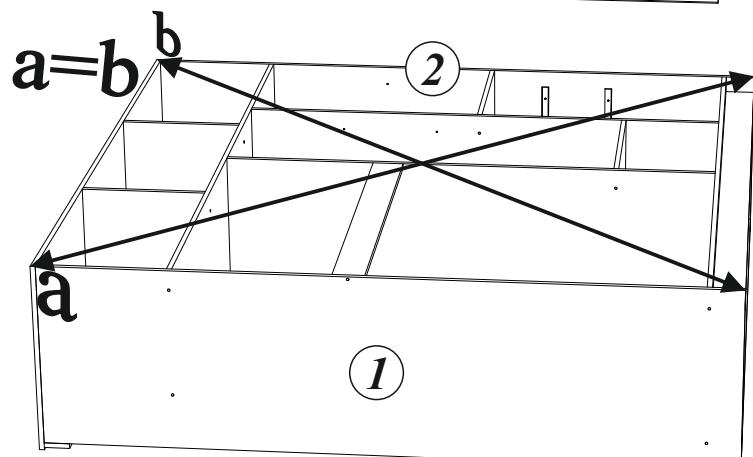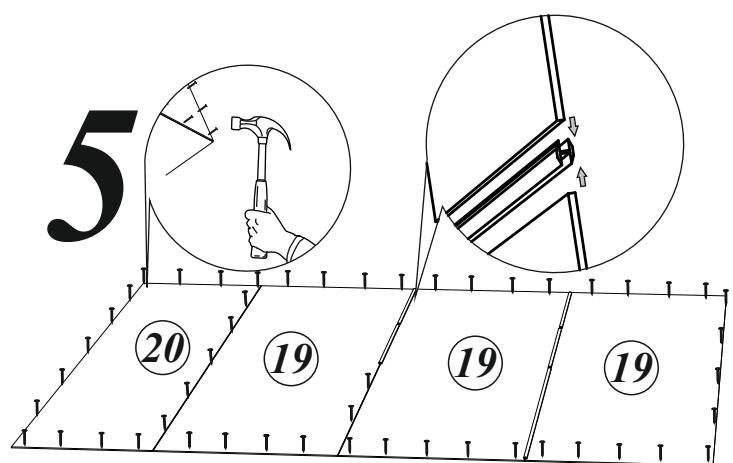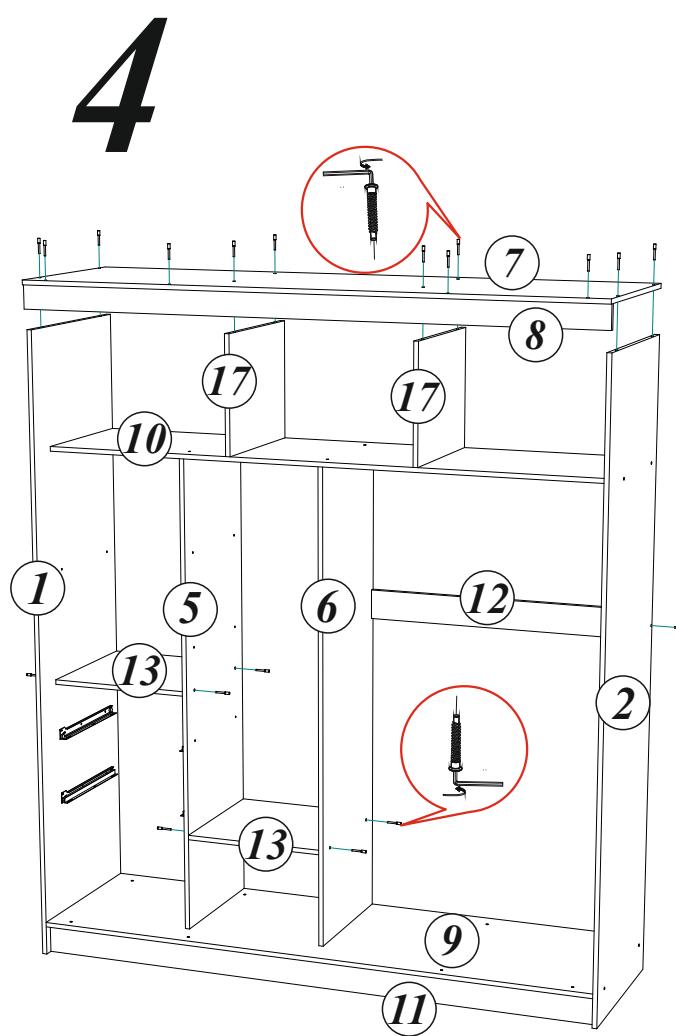


6


Сборка выдвижных ящиков

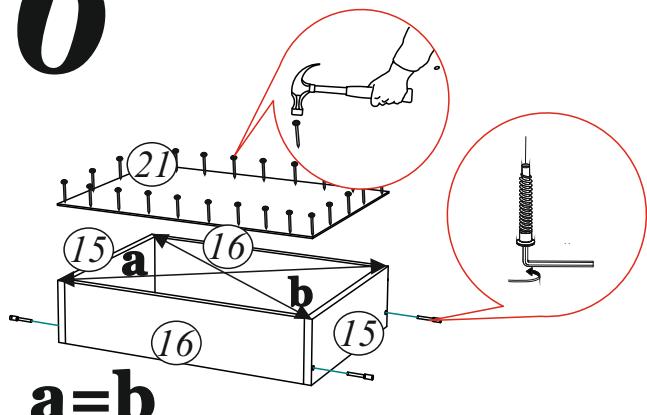


a=b

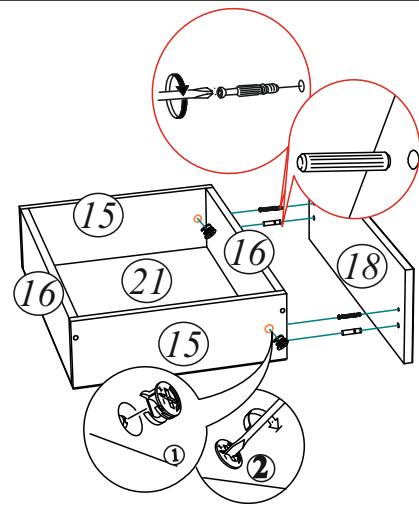


7

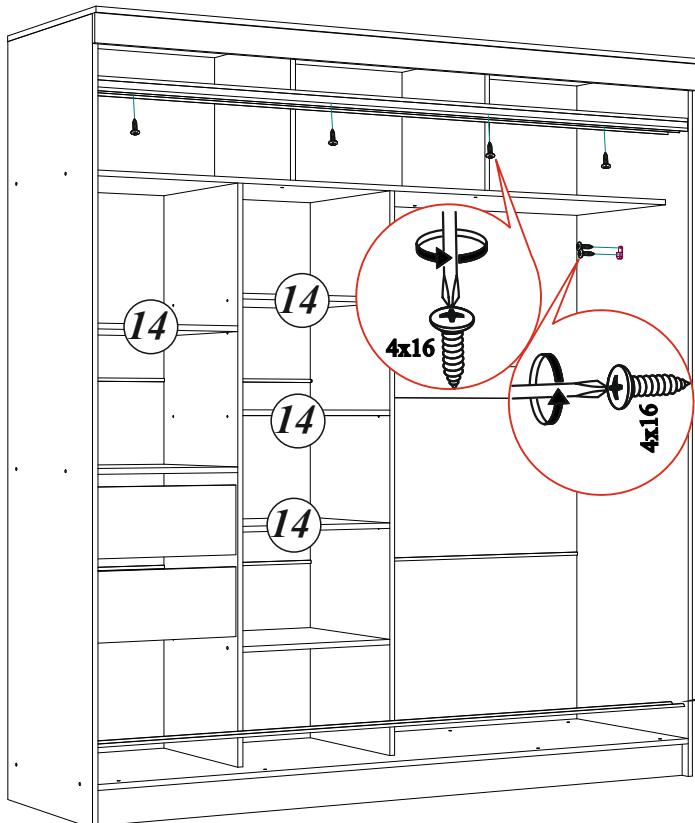


Верхняя направляющая
крепится шурупами 4x16
вплотную к планке

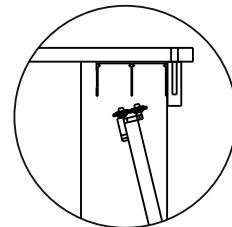


Прикрепите нижний ходовой профиль
с помощью скотча двухстороннего.

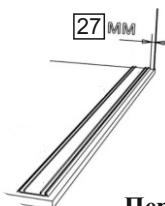


Перед монтажом ходового профиля
вставьте стопора для створок.

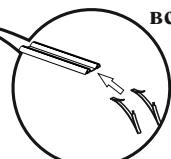

8

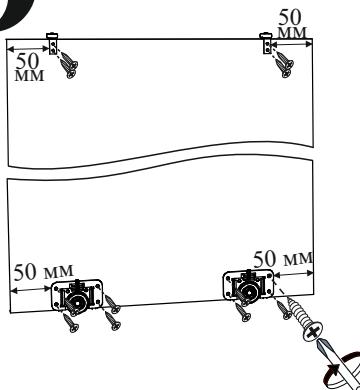

Прикручивать
С НЕ ЛИЦЕВОЙ
СТОРОНЫ!!!

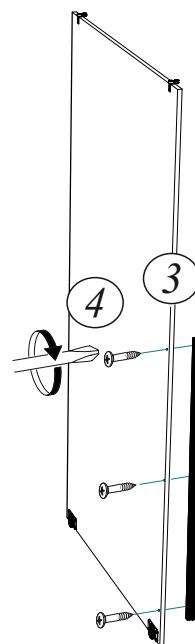

Установите створки в шкаф.
Задняя створка устанавливается
в первую очередь.

